

For å kunne lage en mer detaljert struktur på Sigme SBI, finnes en funksjon for å kontrollere diamanten på en detaljert måte.

Følg trinnene under.


1. Trykk "Menu"



2. Trykk "User Setup"



3. Trykk "Detail Struct"

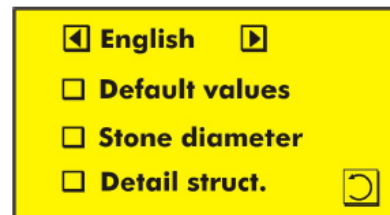


4. Her velger du **f.eks. 12** på arkfane 1, som er diamantens hastighet over steinen på vei inn i maskinen.

På arkfane 2 velger du f.eks. **hastighet 9**, som er hastigheten til diamanten på vei tilbake til startposisjon.

Stein-hastighet anbefaler vi **1000rpm**.

Du har nå laget den klassiske 12/9 strukturen.

Ønsker du f.eks. en 9/6 struktur, gjør du det samme, men bruker hastighet 9 og 6 isteden.

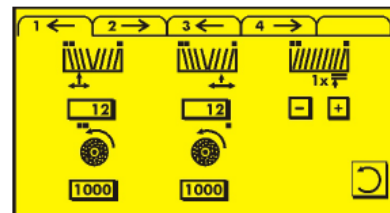

Disse slipene fungerer best med den nye 56-200-177 diamanten.

Den har 6 x 0,4 romboide korn

Brukes en bredere diamant, som for eksempel standarddiamanten til SBI, vil ikke de fine strukturene komme frem, da bredden på diamanten gjør at sporene sletter seg selv.

Det er nå "Detail Structure" som overstyrer detaljer som normalt blir stilt inn under "Parametre"

Teksten "Detail" vil nå loddrett til venstre for struktursymbolet.

Går du inn på "Para" og endrer for eksempel diamant dybde, slettes "Detail" strukturen du har laget, og "Detail" symbolet forsvinner.